


SCHEMA TECNICA

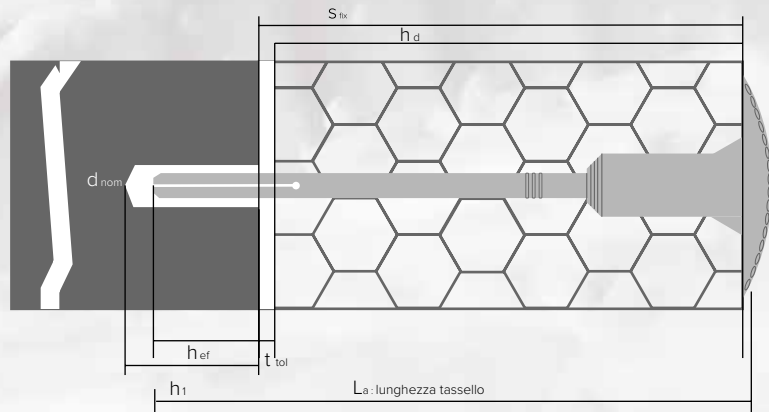

- h_1 = Profondità del foro
- h_{ef} = Profondità di ancoraggio
- d_{nom} = Diametro del tassello
- S_{fix} = Spessore fissabile
- h_d = Spessore pannello isolante
- t_{tol} = Spessore collate più intonaco preesistente
- L_a = Lunghezza del tassello

Lo spessore fissabile dal tassello non è dato solo dallo spessore del pannello isolante (h_d), vanno infatti sommati anche lo spessore dello strato di collante, circa 1cm, e dell'eventuale vecchio intonaco, circa 2 cm (t_{tol}). Quindi la scelta della lunghezza del tassello va fatta secondo la formula:

$$L_a = h_{ef} + s_{fix} = h_{ef} + h_d + t_{tol}$$



CALCESTRUZZO



MATTONI PIENI



MATTONI FORATI



CALCESTRUZZO ALLEGGERITO



CALCESTRUZZO CELLULARE